


L-SHAPED VANITY ORGANIZER FOR 24" VANITY SINK BASE CABINET

TOOLS REQUIRED:

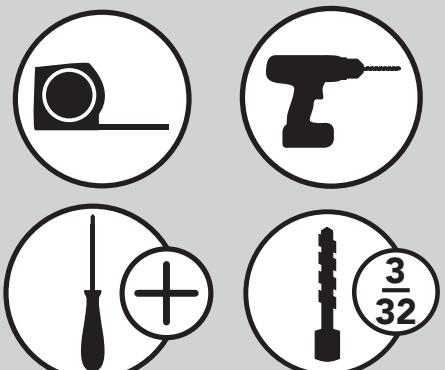

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:


30 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

PARTS LIST


- L-Shaped Vanity Organizer
- Blum Release Triggers
- (2) Slide Locking Devices
- (4) #8 x 3/4" Pan Head Screws
- (4) #6 x 1/2" Pan Head Screws
- (6) Plastic Trays
- (2) Wood Plug Covers

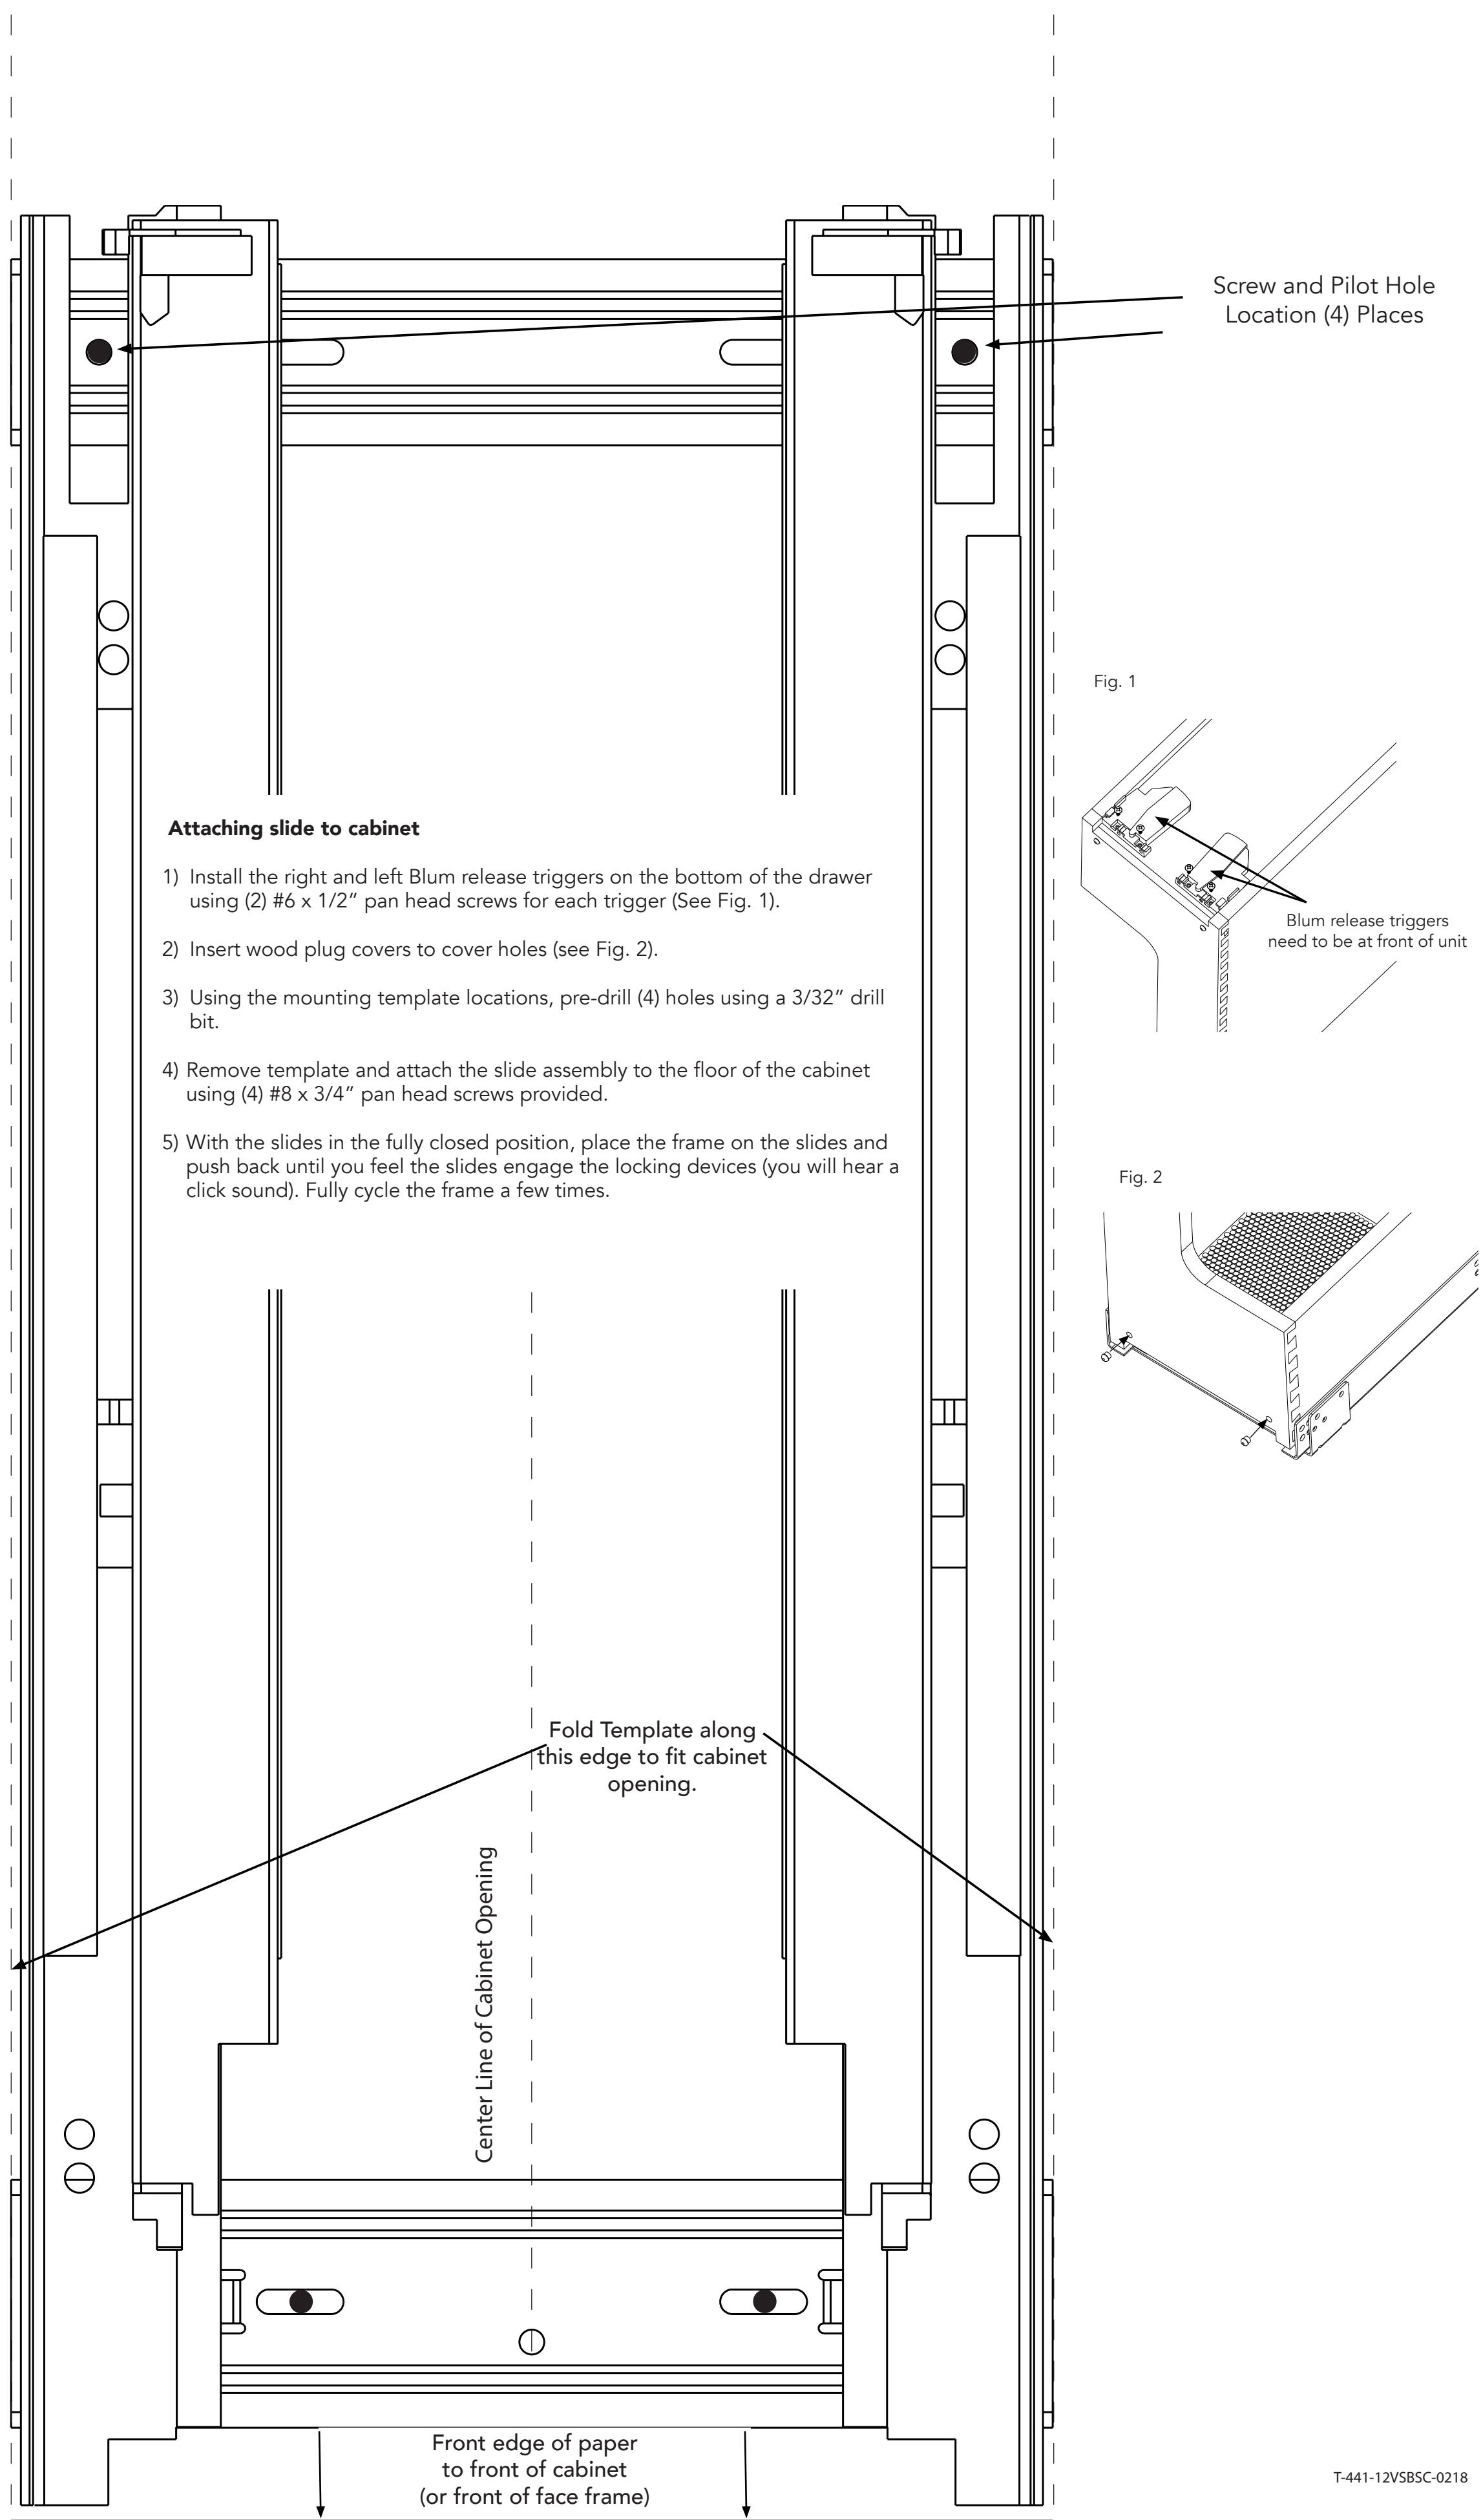

ORGANIZADOR DE TOCADOR EN FORMA L PARA BASE DE GABINETE DEL TOCADOR DEL LAVABO

ORGANISEUR DE VANITÉ EN L POUR ARMOIRE DU BAS DE 24 PO

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

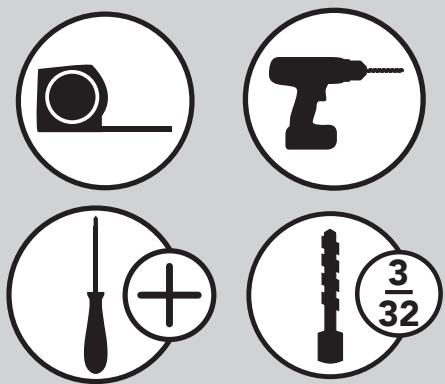

TIEMPO ESTIMADO
DE ENSAMBLE:
TEMPS ESTIMÉ
DE L'ASSEMBLAGE:

30 MIN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
Nettoyez avec un chiffon humide et essuyez les pièces.


LISTA DE PARTES LISTE DES PIÈCES

- Organizador de Tocador en Forma L
- Organiseur de vanité en L
- Gatillos de Liberación tipo Blum
- Gâchettes de déclenchement Blum
- 2 deslizantes de seguridad de aparatos
- 2 Dispositifs de Verrouillage de Coulisse
- 4 tornillos de cabeza de sartén del #8 x 3/4"
- 4 Vis à Tête Cylindrique #8 x 3/4 po
- 4 tornillos de cabeza de sartén del #6 x 1/2"
- 4 Vis à Tête Cylindrique #6 x 1/2 po
- 6 bandejas de plástico
- 6 Tablettes en Plastique
- 2 cubiertas de madera para clavija
- 2 Cache-Trous en Bois

Sujetando el deslizante al gabinete Fixer la coulisse à l'armoire

- 1) Instale los gatillos de liberación tipo Blum derecho e izquierdo al piso del cajón, usando dos tornillos de cabeza de sartén del #6 x 1/2" por cada gatillo (ver la figura 1).
- 1) Installez les gâchettes de déclenchement Blum droite et gauche sur le bas du tiroir avec 2 vis à tête cylindrique #6 x 1/2 po pour chaque gâchette (voir l'Illustration 1).
- 2) Inserte las cubiertas de madera para la clavija para cubrir los orificios (ver la figura 2).
- 2) Insérez les cache-trous en bois pour couvrir les trous (Voir l'Illustration 2)
- 3) Usando la plantilla de ubicación de montaje, pre taladre cuatro orificios usando una broca de taladro de 3/32".
- 3) En utilisant les emplacements du modèle de montage, pré percez 4 trous avec un foret de 3/32 po.
- 4) Quite la plantilla y sujeté el deslizante ensamblado al piso del gabinete usando los cuatro tornillos de cabeza de sartén del #8 x 3/4" que se proveen.
- 4) Retirez le modèle et fixez l'assemblage de la coulisse au plancher de l'armoire avec 4 vis à tête cylindrique # 8 x 3/4 po fournies.
- 5) Con los deslizantes en posición de cierre completo, coloque el marco en los deslizantes y empuje hacia atrás hasta que los deslizantes enganchen con los aparatos de seguridad (usted escuchará un sonido de click). Cicle completamente el marco varias veces.
- 5) Avec les coulisses en position complètement fermée, placez le cadre sur les coulisses et repoussez-le jusqu'à ce que vous sentiez que les coulisses s'enclenchent dans les dispositifs de verrouillage (vous entendrez un déclic). Effectuez plusieurs cycles complets avec le cadre.


Fig. 1

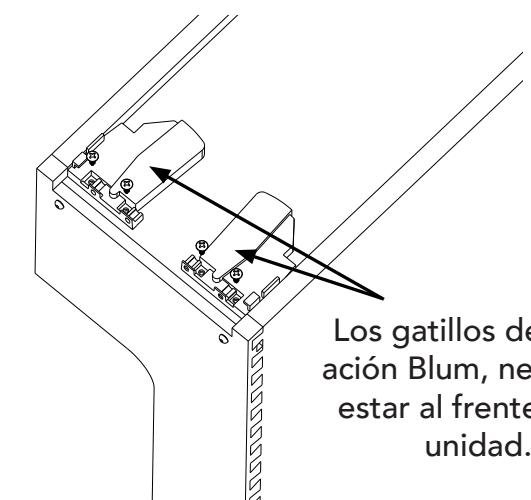

Los gatillos de liberación Blum, necesitan estar al frente de la unidad.

Les gâchettes de déclenchement Blum doivent être à l'avant de l'unité

Fig. 2

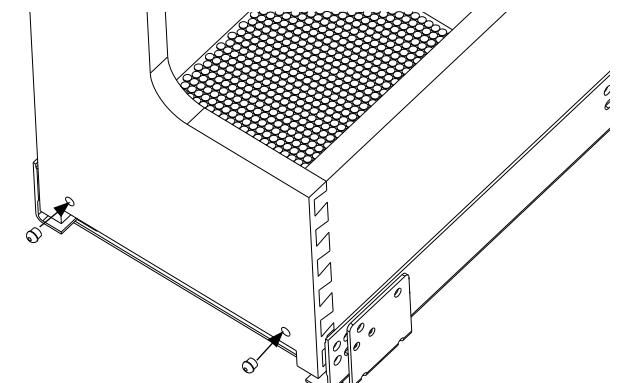

Línea Central de la Apertura del Gabinete

Ligne centrale de l'ouverture de l'armoire

Orilla frontal del papel al frente del gabinete
(o al frente del marco).
Bord avant du papier à l'avant de l'armoire (ou
à l'avant du cadrage avant)